

# Rowenta®

DA1500



[www.rowenta.com](http://www.rowenta.com)

EN

FR

CS

HU

SK

HR

SL

RO

SR

BG

PL

TR

ET

LV

LT

RU


UK

9

6

7

8

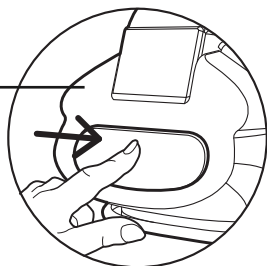


1

2

3

4

5

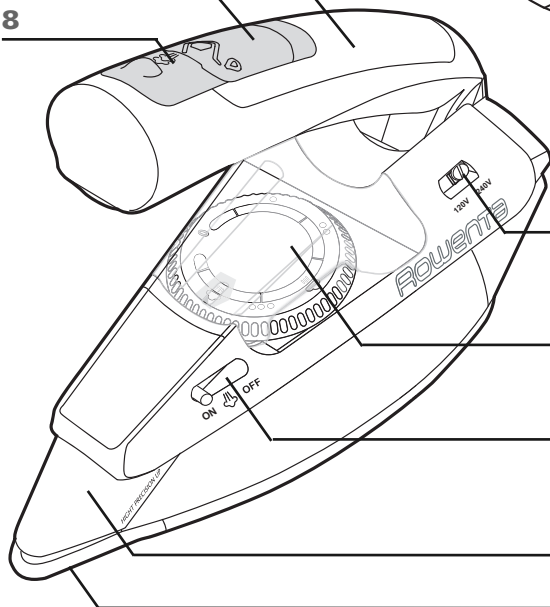

## ІНСТРУКЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Уважно прочитайте дані інструкції і зберігайте їх для подальшої довідки.
- Ніколи не залишайте пристрій без нагляду, коли він підключений до джерела електроживлення, а також коли ще не охолонув протягом приблизно 1 години.
- Праску необхідно використовувати і залишати на плоскій, стабільній, теплостійкій поверхні.
- Коли праска залишена на підставці, упевніться, що поверхня підставки стабільна.
- Завжди відключайте пристрій від мережі у наступних випадках: перед заповненням або полосканням резервуара, перед його очищенням після кожного використання.
- Слідкуйте за тим, щоб діти не грали з даним пристроєм.
- Слідкуйте, щоб діти менше 8 років не могли дотягнутися до праски і кабелю живлення, коли вона під напругою або коли охолоджується.
- Пристрій можуть використовувати діти старше 8 років, люди з обмеженими фізичними, розумовими можливостями або порушенням чутливості, а також люди, що не мають відповідного досвіду та знань, але лише під наглядом або після отримання інструкцій щодо безпечної експлуатації даного пристрою і розуміння небезпеки.
- Очищення та обслуговування не повинно проводитися дітьми без нагляду.
- Пристрій не можна використовувати, після того як він впав на підлогу, явних ознак пошкодження, протікання або порушення відповідного функціонування. Ніколи не розбирайте даний пристрій. Щоб уникнути небезпеки, пройдіть перевірку і схвалення даного пристрою центром технічного обслуговування.



- Поверхні позначені даним знаком, а також підшва праски дуже нагріваються під час використання пристрою. Не торкайтеся даних поверхонь до повного охолодження праски.

- Ця дорожня праска не призначена для регулярного використання.

## ВАЖЛИВІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Напруга електропроводки повинна відповідати напрузі даної праски (220-240В). Завжди підключайте даний пристрій до заземленої розетки. Підключення до невідповідної напруги може спричинити незворотне пошкодження праски і зробити гарантію недійсною.
- Якщо використовується електропроводжувач, впевніться, що він належним чином розрахований на струм (16А) із заземленням, і повністю протягнений.
- Якщо кабель живлення пошкоджений, його необхідно замінити в сертифікованому центрі технічного обслуговування, щоби запобігти небезпеці.
- Не тягніть за кабель живлення для того, щоби вимкнути пристрій.
- Ніколи не занурюйте дану парову праску у воду або іншу рідину. Ніколи не тримайте даний пристрій під водопровідною водою.
- Ніколи не прикладайте підшву праски до кабелю живлення.
- Даний пристрій може випускати пару, яка може спричинити опіки, особливо при прасуванні на краю прасувальної дошки.
- Ніколи не спрямовуйте струмів пари на людей чи тварин.
- Для вашої безпеки даний пристрій відповідає застосовним стандартам та нормам (Директивам щодо низьковольтних пристроїв, щодо електромагнітної сумісності та охорони навколишнього середовища).
- Даний пристрій розроблено лише для домашнього використання. У випадку комерційного використання, неправильного використання або не дотримання інструкцій з використання, виробник не нестиме відповідальності і гарантія не буде дійсною у таких випадках.

## ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ

### Подбаймо про захист довкілля!



- Ваш прилад містить багато матеріалів, які можуть бути перероблені або повторно використані.
- Здайте прилад після завершення терміну його служби до спеціалізованого центру приймання побутових приладів, а за відсутності такого – до уповноваженого сервіс-центру для належної переробки.

## ОПИС

- |                                      |                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Селектор напруги (120/240 В)      | 6. Ручка з резервуаром для води |
| 2. Регулятор температури             | 7. Отвір для заливання води     |
| 3. Регулятор пари                    | 8. Кнопка струменю пари         |
| 4. Високоточний носик                | 9. Від'єднання ручки            |
| 5. Підшва з матеріалу Microsteam 200 |                                 |

## ПЕРЕД ПРАСУВАННЯМ

Зніміть наліпку з підшви

Виставте селектор напруги

• За допомогою гострого предмета виставте напругу, що відповідає місцевій електромережі.

При виборі 120 V прилад працюватиме при напрузі від 100 до 120 В.

При виборі 240 V прилад працюватиме при напрузі від 200 до 240 В.




### Увага!

Якщо необхідно, перевірте відповідність електричної вилки вимогам країни, у якій ви знаходитесь.


Встановіть ручку у положення для прасування.

- Натисніть кнопку від'єднання на тильній частині і підніміть ручку до фіксації.
- Для зберігання таким же чином складіть ручку.

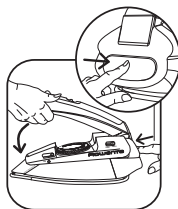


## ПРАСУВАННЯ З ПАРОЮ

Наповнення резервуара водою

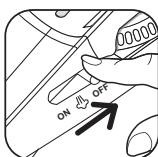

Ця праска розроблена для використання простої води з-під крана.

## Регулювання температури



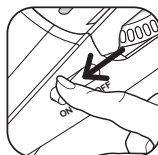


Увага!

Праска вироблятиме пару, тільки якщо ручка повернута напроти кольорової зони.

## ВИКОРИСТАННЯ СТРУМЕНЮ ПАРИ І ВЕРТИКАЛЬНОГО ВІДПАРЮВАННЯ


Для вертикального розрівнювання складок.

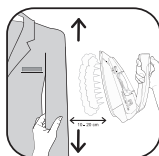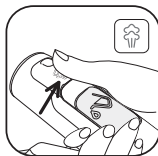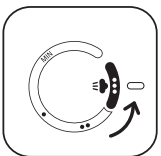

Щоб не опалити делікатну тканину, тримайте праску на відстані кількох сантиметрів від одягу


**ВАЖЛИВО:** Ніколи не спрямовуйте пару на людей або тварин!

Для розрівнювання стійких складок.

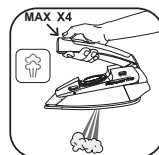

|                   |                           |                        |                 |               |
|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------|---------------|
| Прасування з парю | Встановити регулятор пари | Встановити температуру | Бавовна<br>Льон | Струмień пари |
|                   | ON OFF                    | ...                    |                 |               |


## ПРАСУВАННЯ БЕЗ ПАРИ

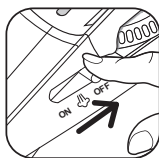

|                     |                                                                                                                |                                          |                        |                                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|
| Прасування без пари | Встановити регулятор пари<br> | Встановити температуру<br>•<br>••<br>••• | Шовк, синтетика, вовна | Струмінь пари<br>Температура у положенні<br>••• |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|


### Порада:

При прасуванні без пари почніть прасування з тканин, які потребують малої температури (•), потім переходьте до тканин, які потребують більш високої температури (•••). Якщо ви повернули регулятор в бік меншої температури, то перед продовженням прасування зачекайте приблизно 1 хвилину. Якщо ви прасуєте тканину змішаного типу: виставте температуру праски, що відповідає найбільш делікатним волокнам.

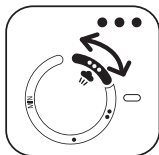

## ДОГЛЯД І ЗБЕРІГАННЯ ПРАСКИ

### Очищення праски



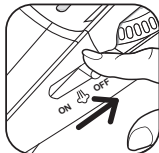


### Увага!

Перед встановленням на зберігання праска повинна бути холодною. Не користуйтеся миючими засобами або засобами проти накипу.

**ВАЖЛИВО:** Не намотуйте електрошнур навколо гарячої підшови. Ніколи не зберігайте праску підшовною донизу.

## Зберігання праски

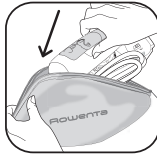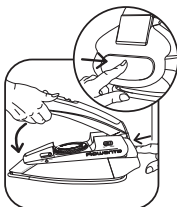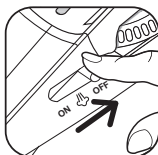

| Несправності і можливі причини                                                                                                                                                                               | Способи усунення                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Праска виробляє мало пари або не виробляє пари взагалі</b>                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Вибрано занадто низьку температуру.</li> <li>Регулятор пари вимкнено (OFF).</li> <li>У резервуарі немає води.</li> </ul>                                              | <p>Встановіть регулятор температури на • • •</p> <p>Ввімкніть регулятор пари (ON).</p> <p>Наповніть резервуар водою.</p>                                                                                                                                  |
| <b>З отворів підшви просочується вода</b>                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Ви занадто часто користуєтесь струменем пари.</li> <li>Використовується пара, а праска ще не нагрілася.</li> <li>Праска зберігається з водою в резервуарі.</li> </ul> | <p>Робіть кілька секунд паузи між струменями.</p> <p>Переведіть термостат у кольорову зону пари і дочекайтесь нагрівання праски (прибл. 2 хв.)</p> <p>Перед зберіганням праски вилийте воду з резервуара і переведіть регулятор пари у положення OFF.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Несправність не зникає.</li> </ul>                                                                                                                                    | <p>Віднесіть праску до уповноваженого сервіс-центру.</p>                                                                                                                                                                                                  |

